



ZCO®
golfrolley



BEDIENUNGSANLEITUNG eco one plus | eco one

Vielen Dank, dass Sie sich für einen eco Golfrolley entschieden haben.

eco golf trolley steht für Eleganz und Qualität. Unsere Trolleys zeichnen sich durch intuitive Handhabung und eine dezente Optik aus. Mit einem eco Golfrolley können Sie sich voll und ganz auf das Wichtigste konzentrieren: Ihr Spiel.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Nutzung Ihres Golfrolleys sorgfältig durch.

Um Ihnen das Lesen der Bedienungsanleitung zu erleichtern, haben wir die Kapitel wie folgt farblich gekennzeichnet:

-  Aufbau des Golftrolleys Seite 10 bis 21
-  Bedienung des Golftrolleys Seite 22 bis 29
-  Bauteile und Wartung des Golftrolleys Seite 30 bis 37


Golfrolley und Ladegerät sind im Lieferzustand sofort einsetzbar, Sie müssen nur den Akku vor dem ersten Einsatz laden.
-> Siehe Anleitung Ladevorgang

CC one plus
golftrolley



LIEFERUMFANG:

3 Magnesium Leichtlaufräder, obere- und untere Golfbag Halterung, Lithium-Polymer Hochleistungsakku mit LED Ladestandsanzeige, 24V Ladegerät, Rahmen mit höhenverstellbarem Griff, Front, Transporttasche und Bedienungsanleitung.

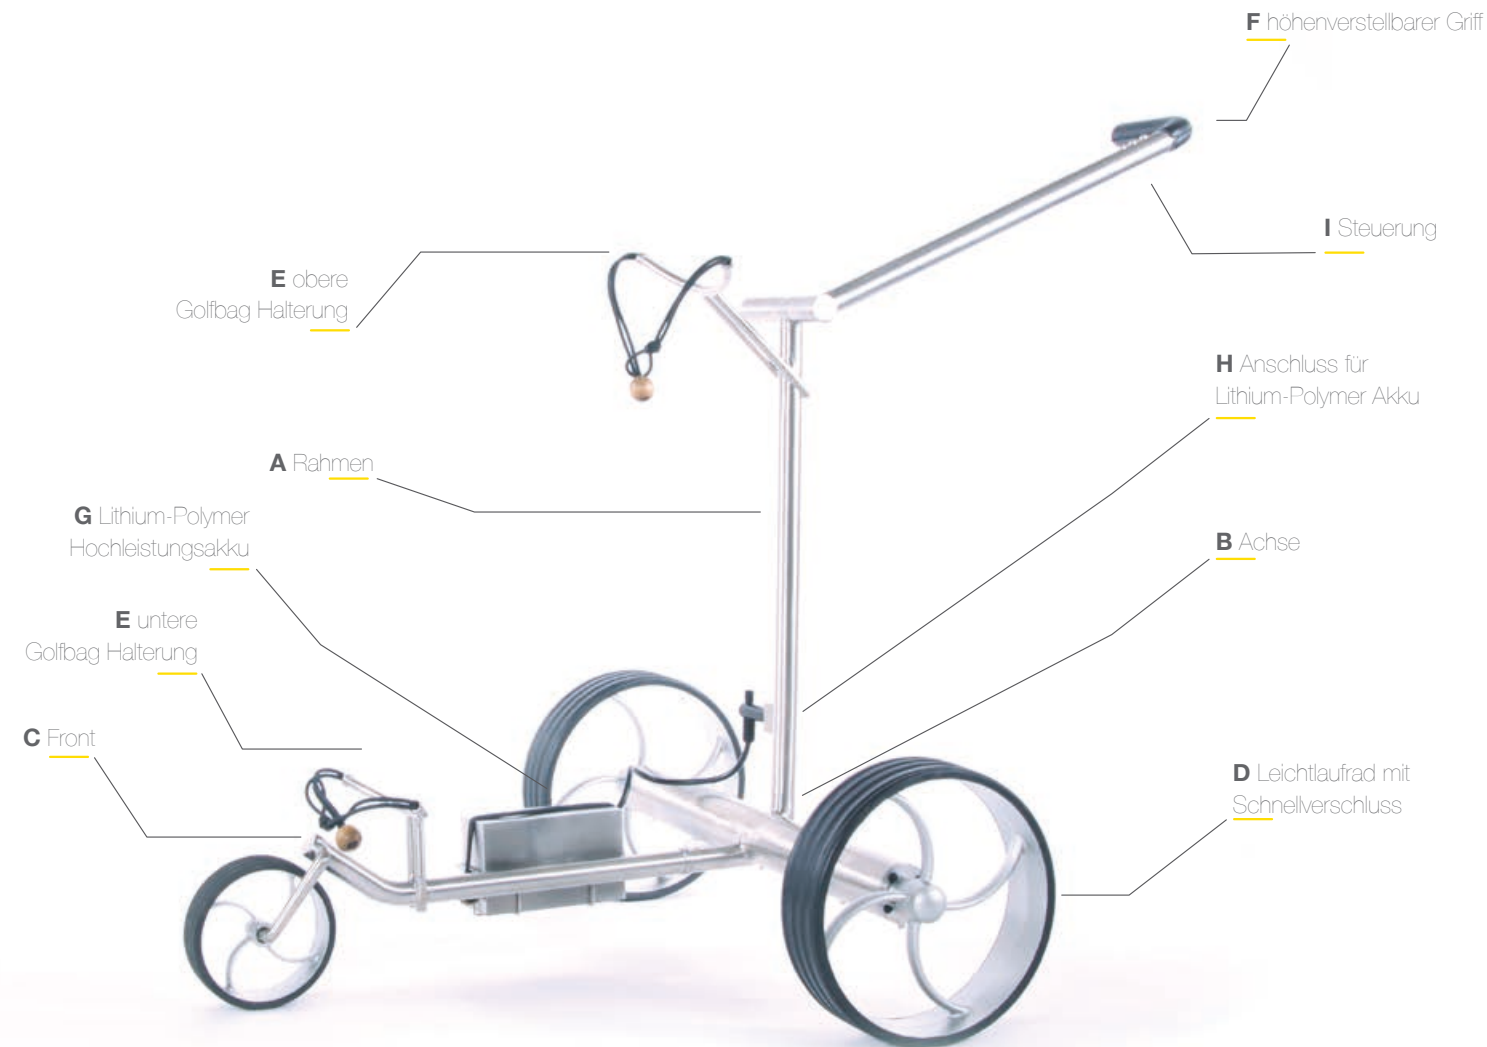




LIEFERUMFANG:

3 Magnesium Leichtlaufräder, obere- und untere Golfbag Halterung, Lithium-Polymer Hochleistungsakku, 24V Ladegerät, Rahmen mit höhenverstellbarem Griff, Front, Transporttasche und Bedienungsanleitung.



Aufbau des Golftrolleys


MONTAGE DER FRONT

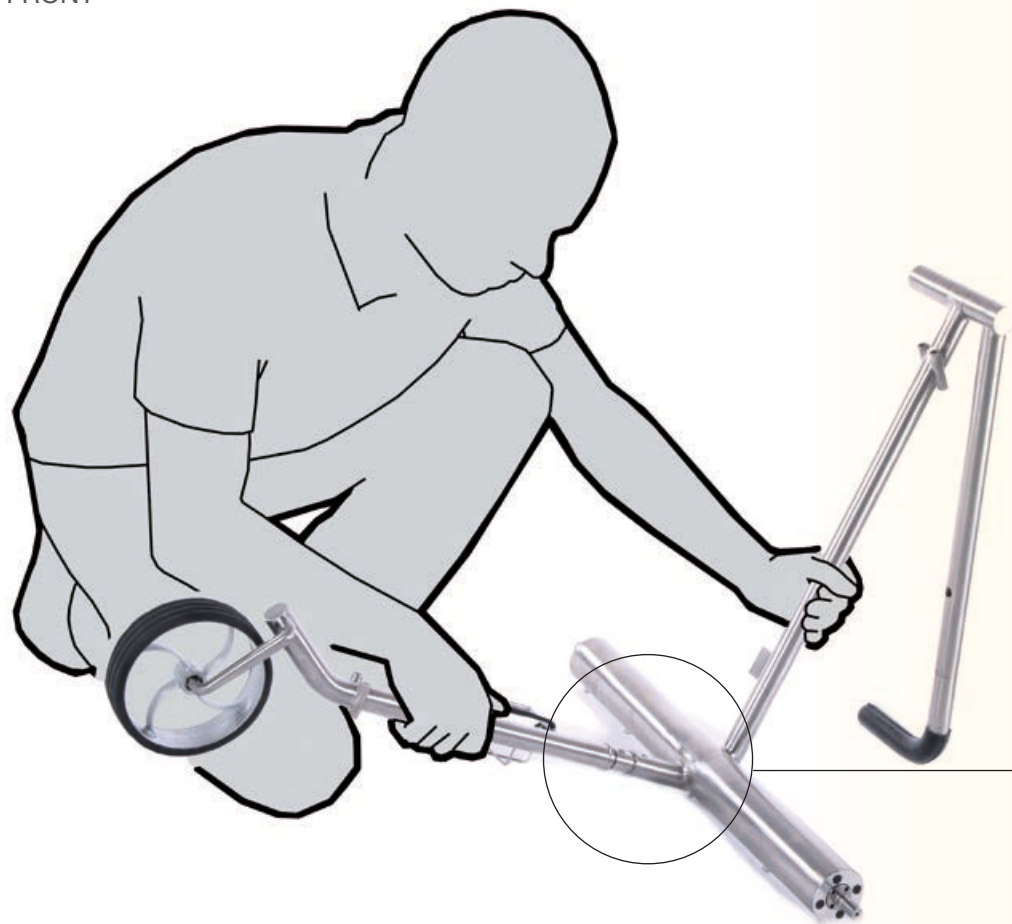

Um die **Front-C** an der **Achse-B** anzubringen, führen Sie diese in die Öffnung des Quick-Release Systems ein. Halten Sie dabei die Arretierung gedrückt.

Aufbau des Golftrolleys

MONTAGE DER RÄDER

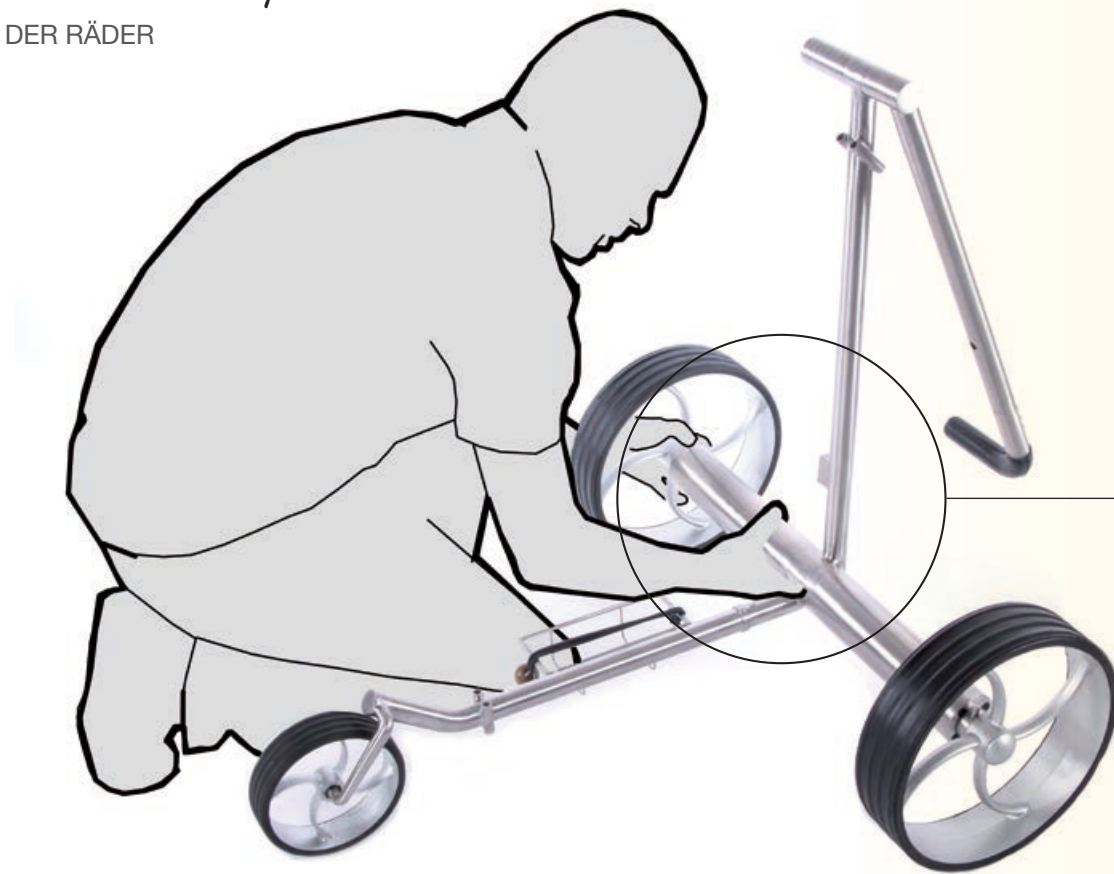

Zum Montieren der Magnesium **Leichtlaufräder-D** schieben Sie diese auf die **Achse-B**. Halten Sie hierzu den Schnellverschluss an der Innenseite der Räder gedrückt.

Achten Sie darauf, dass die Mitnehmer der Radnabe vollständig in den Motor eingeführt sind und der Schnellverschluss an der inneren Nut der Achse einrastet.

Aufbau des Golftrolleys


EINSTELLEN DER GRIFFHÖHE



Sie können den Trolley an Ihre Körpergröße anpassen, indem Sie den höhenverstellbaren **Griff-F** mit der Feststellschraube in der gewünschten Position fixieren.

Aufbau des Golftrolleys

MONTAGE DER BAGHALTERUNGEN

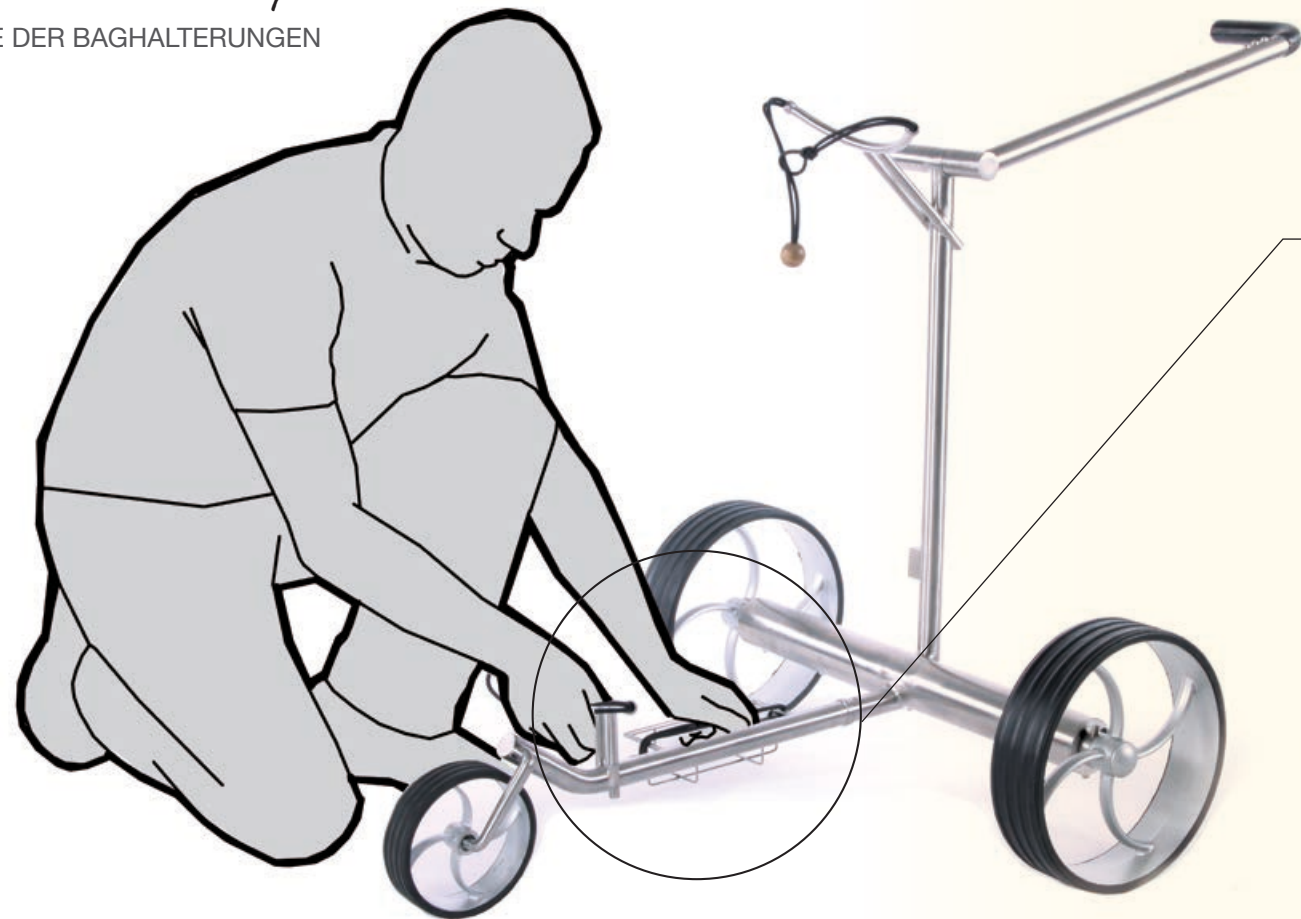


Befestigen Sie die untere Golfbag **Halterung-E**, indem Sie diese in die Führungen an der **Front-C** einsetzen.

Achten Sie darauf, dass die Golfbag-Halterung dabei nach vorne gerichtet ist.

Die obere **Golfbag-Halterung-E** setzen Sie in die Führungen am **Rahmen-A** ein.

Aufbau des Golftrolleys

EINSETZEN UND EINSCHALTEN DES AKKUS | eco one plus

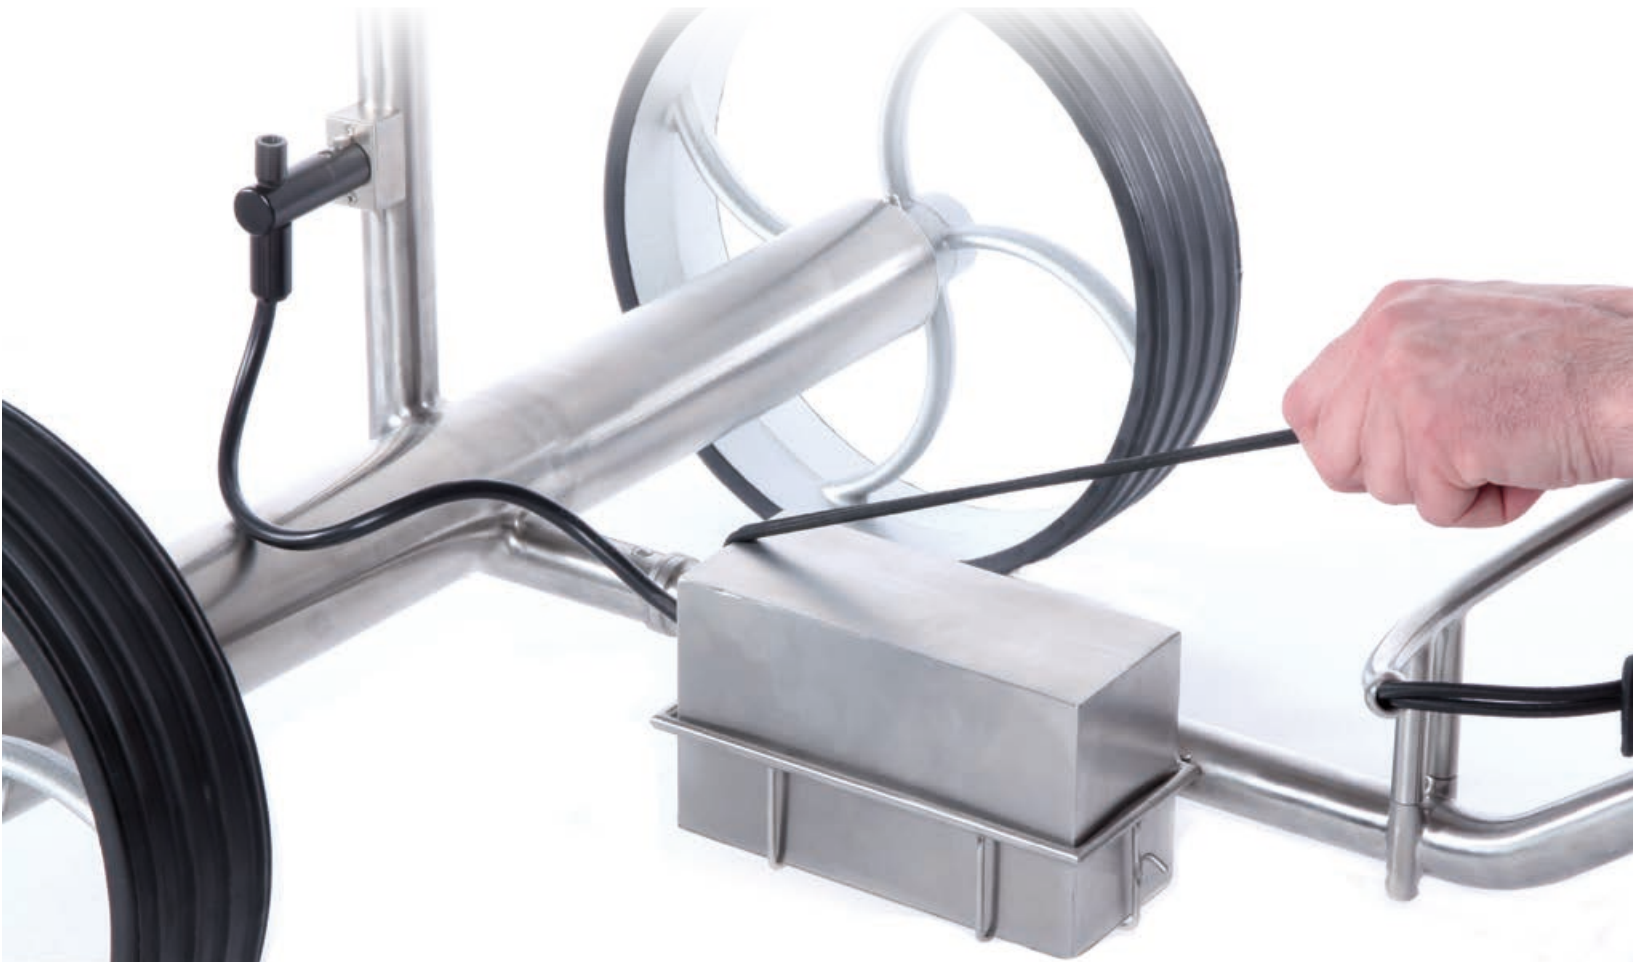

Setzen Sie den Lithium-Polymer Akku, mit dem Stromkabel zur Achse gerichtet, in den Batteriekorb ein und fixieren Sie den Akku mit dem Gummi.

Schließen Sie das Stromkabel an der dafür vorgesehenen Buchse am **Rahmen-A** an.

DEMONTAGE

Sollten Sie den Trolley nicht mehr benötigen, schalten Sie ihn über die **Taste-B** an der Steuerung aus.

Ziehen Sie das Akkukabel durch Drücken der Arretierung aus der Buchse. Zum Transportieren ziehen Sie zuerst die Räder von der Achse und lockern die Feststellschraube des Griffstückes, um den Trolley zusammen klappen zu können. Ziehen Sie die Front durch Drücken der Arretierung vom Rahmen ab.

Anschließend können Sie den Trolley bequem in der Transporttasche verstauen und transportieren.



Aufbau des Golftrolleys

EINSETZEN UND EINSCHALTEN DES AKKUS | eco one



Setzen Sie den Lithium-Polymer Akku, mit dem Stromkabel zur Achse gerichtet in, den Batteriekorb ein und fixieren Sie den Akku mit dem Gummi.

Schließen Sie das Stromkabel an der dafür vorgesehenen Buchse am **Rahmen-A** an.

DEMONTAGE

Sollten Sie den Trolley nicht mehr benötigen, schalten Sie ihn über die **Taste-B** an der Steuerung aus.

Ziehen Sie das Akkukabel durch Drücken der Arretierung aus der Buchse. Zum Transportieren ziehen Sie zuerst die Räder von der Achse und lockern die Feststellschraube des Griffstückes, um den Trolley zusammen klappen zu können. Ziehen Sie die Front durch Drücken der Arretierung vom Rahmen ab.

Anschließend können Sie den Trolley bequem in der Transporttasche verstauen und transportieren.



Bedienung des Golftrolleys

FUNKTIONSTASTEN | eco one plus



Alle Funktionen wie Geschwindigkeit, Memory Funktion, Start/Stop, drei Distanzfunktionen (10m, 20m, 30m) werden über drei Tasten mit nur einem Finger gesteuert.

Alternativ können sowohl die Geschwindigkeitsregulierung, als auch die Distanzfunktion über die separat erhältliche Fernbedienung gesteuert werden (diese Option ist nur für eco one plus möglich).

AKTION	REAKTION
Einschalten	
Halten Sie die Taste-B des Bedienelementes (ca. 3 Sekunden) gedrückt	grüne Status LED leuchtet
Lassen Sie jetzt die Taste-B los	Status LED blinkt
Warten Sie, bis die Status LED dauerhaft leuchtet (ca. 3 Sekunden)	Ihr Golfrolley ist betriebsbereit
Losfahren	
Drücken Sie die Taste-A der Steuerung	Ihr Trolley setzt sich in Bewegung
Geschwindigkeitsregelung / Memory Funktion	
Drücken Sie die Taste-A, bis Ihr Trolley die gewünschte Geschwindigkeit erreicht hat (8 Geschwindigkeitsstufen)	Geschwindigkeit erhöht sich
Drücken Sie die Taste-C, bis Ihr Trolley die gewünschte Geschwindigkeit erreicht hat	Geschwindigkeit verringert sich
Drücken Sie die Taste-B der Steuerung	Stopp / Anhalten Ihres Trolleys
Drücken Sie erneut die Taste B (Memory Funktion)	Trolley fährt mit der zuletzt eingestellten Geschwindigkeit weiter
Distanzfunktion	
Halten Sie die Taste-C gedrückt, bis die grüne Status LED blinkt	Distanzfunktion aktiviert
Drücken Sie anschließend einmal die Taste-A des Bedienelementes	Trolley fährt 10 Meter (ca. 15 Sekunden)
Drücken Sie zweimal kurz die Taste-A des Bedienelementes	Trolley fährt 20 Meter (ca. 30 Sekunden)
Drücken Sie dreimal kurz die Taste-A des Bedienelementes	Trolley fährt 30 Meter (ca. 45 Sekunden)
<i>Zur erneuten Nutzung der Distanzfunktion wiederholen Sie diese Schritte.</i>	
Freilauffunktion	
Halten Sie die Taste-B ca. 3 Sekunden gedrückt	Trolley schaltet sich aus
Ziehen Sie die Laufräder ca. 1 cm von der Achse	Schnellverschluss rastet an der äußeren Nut der Achse ein
<i>Jetzt können Sie Ihren Golfrolley bequem vor sich herschieben.</i>	

Bedienung des Golftrolleys

FUNKTIONSTASTEN | eco one



Alle Funktionen wie Geschwindigkeit, Memory Funktion und Start/Stop werden über drei Tasten mit nur einem Finger gesteuert.

AKTION	REAKTION
Einschalten	
Halten Sie die Taste-B des Bedienelementes (ca. 3 Sekunden) gedrückt	blaue Status LED leuchtet
Lassen Sie jetzt die Taste-B los	Status LED blinkt
Warten Sie, bis die Status LED dauerhaft leuchtet (ca. 3 Sekunden)	Ihr Golfrolley ist betriebsbereit
Losfahren	
Drücken Sie die Taste-A der Steuerung	Ihr Trolley setzt sich in Bewegung
Geschwindigkeitsregelung / Memory Funktion	
Drücken Sie die Taste-A, bis Ihr Trolley die gewünschte Geschwindigkeit erreicht hat (8 Geschwindigkeitsstufen)	Geschwindigkeit erhöht sich
Drücken Sie die Taste-C, bis Ihr Trolley die gewünschte Geschwindigkeit erreicht hat	Geschwindigkeit verringert sich
Drücken Sie die Taste-B der Steuerung	Stopp / Anhalten Ihres Trolleys
Drücken Sie erneut die Taste B (Memory Funktion)	Trolley fährt mit der zuletzt eingestellten Geschwindigkeit weiter
Freilauffunktion	
Halten Sie die Taste-B ca. 3 Sekunden gedrückt	Trolley schaltet sich aus
Ziehen Sie die Laufräder ca. 1 cm von der Achse	Schnellverschluss rastet an der äußeren Nut der Achse ein
Jetzt können Sie Ihren Golfrolley bequem vor sich herschieben.	

Bedienung des Golftrolleys

FERNBEDIENUNG | eco one plus



WARNHINWEIS

Üben Sie die Bedienung des Golftrolleys per Fernbedienung vor der ersten Nutzung auf einer freien Fläche. Durch unkontrolliertes Steuern auf dem Golfplatz können Personen verletzt oder Gegenstände beschädigt werden.

■ Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Nutzung Ihres Golftrolleys sorgfältig durch und machen Sie sich mit der Funktionsweise der Fernbedienung und deren Reaktion vertraut.

■ Die Reaktionszeit des eco one plus Golftrolleys ist von äußeren Einflüssen abhängig: z.B. Funkstörungen durch andere elektrische Geräte, Hindernisse, Wetter, etc.

Dadurch kann die Reaktionszeit bis zu zwei Sekunden betragen.



(separat für eco one plus erhältlich -
nicht im Lieferumfang enthalten)

Bedienung des Golftrolleys

BEDIENUNG DES TROLLEYS VIA FERNBEDIENUNG | eco one plus

INBETRIEBNAHME

Vor der ersten Nutzung muss einmalig die Funkverbindung zwischen Ihrer Fernbedienung und Ihrem eco one plus Golfrolley hergestellt werden (Kopplung).

- Schalten Sie die Fernbedienung für Ihren eco one plus Golfrolley ein (Rückseite on **N** / off **F**).
- Halten Sie die **Taste-A** der Fernbedienung während des gesamten Kopplungsvorganges gedrückt.
- Schalten Sie währenddessen Ihren Golfrolley über die **Taste-B** des Bedienfeldes ein (ca. 3 Sekunden gedrückt halten).
- Anschließend beginnt die LED des Golftrolleys zu blinken.
- Wenn die grüne Status LED dauerhaft leuchtet, ist Ihr Golfrolley mit Fernbedienung einsatzbereit.
- Sie können nun den Golfrolley über die Fernbedienung steuern.
- Bei erneuter Nutzung des Trolleys mit Fernbedienung ist diese lediglich einzuschalten.
Der Kopplungsvorgang muss nicht wiederholt werden.

AKTION		REAKTION
Einschalten		
Halten Sie die Taste-B des Bedienelementes (ca. 3 Sekunden) gedrückt		grüne Status LED leuchtet
Lassen Sie jetzt die Taste-B los		Status LED blinkt
Warten Sie, bis die Status LED dauerhaft leuchtet (ca. 3 Sekunden)		Ihr Golfrolley ist betriebsbereit
Schalten Sie die Fernbedienung Ihres eco one plus Golfrolley ein		Trolley kann nun ferngesteuert werden
Losfahren		
Drücken Sie die Taste-A der Fernbedienung		Ihr Trolley setzt sich in Bewegung
Geschwindigkeitsregelung / Memory Funktion		
Drücken Sie die Taste-A, bis Ihr Trolley die gewünschte Geschwindigkeit erreicht hat (8 Geschwindigkeitsstufen)		Geschwindigkeit erhöht sich
Drücken Sie die Taste-C, bis Ihr Trolley die gewünschte Geschwindigkeit erreicht hat		Geschwindigkeit verringert sich
Drücken Sie die Taste-B der Steuerung		Stopp / Anhalten Ihres Trolleys
Drücken Sie im Stand die Taste-C der Steuerung		Trolley setzt sich rückwärts in Bewegung
Drücken Sie erneut die Taste B (Memory Funktion)		Trolley fährt mit der zuletzt eingestellten Geschwindigkeit weiter
Aus Sicherheitsgründen steht diese Funktion nur 50 Sekunden zur Verfügung		
Lenkung		
Drücken der Taste-D der Fernbedienung		Trolley fährt nach links
Drücken der Taste-E der Fernbedienung		Trolley fährt nach rechts
Distanzfunktion via Fernbedienung (nur für eco one plus)		
Drücken Sie einmal kurz die Taste-Save der Fernbedienung		Trolley fährt 10 Meter (ca. 15 Sekunden)
Drücken Sie zweimal kurz die Taste-Save der Fernbedienung		Trolley fährt 20 Meter (ca. 30 Sekunden)
Drücken Sie dreimal kurz die Taste-Save der Fernbedienung		Trolley fährt 30 Meter (ca. 45 Sekunden)
Zur erneuten Nutzung der Distanzfunktion wiederholen Sie diese Schritte.		

Bauteile und Wartung des Golftrolleys

LITHIUM-POLYMER-AKKU / LADEGERÄT | eco one plus

LED LADESTANDSANZEIGE DER BATTERIEBOX

● ● ●	3 LED Leuchten	100% - 65% Kapazität
● ●	2 LED Leuchten	65% - 35% Kapazität
●	1 LED Leuchte	< 35 % Kapazität

Sinkt der Ladestand von 3 LED auf 2 bzw. 2 LED auf 1, wird dies durch ein Blinken der LED signalisiert.



LITHIUM-POLYMER-AKKU / LADEGERÄT | eco one



■ Warnung! Mit diesem Ladegerät dürfen nur wiederaufladbare eco Golfrolley Lithium-Polymer-Akkus der altracom GmbH aufgeladen werden.

■ Der Akku darf nicht geöffnet werden!

■ Das Ladegerät darf nicht geöffnet werden!

■ Lagern und benutzen Sie das Ladegerät ausschließlich in trockenen und kühlen Räumen.

■ Um die volle Kapazität des Lithium-Polymer-Akkus zu erreichen, **laden Sie diesen bei den ersten 3 Ladezyklen für 12 Stunden.**

■ Verwenden Sie zum Laden des Lithium-Polymer-Akkus ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät.

■ Wenn der Golfrolley längere Zeit nicht verwendet wird, sollten Sie ihn vor dem nächsten Gebrauch aufladen.

■ Damit der Akku seine höchstmögliche Kapazität hält, sollte dieser alle 2 Monate geladen werden.

■ Laden Sie den Lithium-Polymer Akku niemals unbeaufsichtigt!

LADEVORGANG

■ Verbinden Sie das Ladekabel des Akkus mit dem Ladegerät.

■ Schließen Sie das Ladegerät an eine 230V Steckdose an, damit der Ladevorgang beginnt.

■ Während des Ladevorgangs leuchtet die Status LED am Ladegerät rot.

■ Nach 4 - 6 Stunden ist der Akku vollständig aufgeladen und die Status LED am Ladegerät leuchtet grün.

■ Ziehen Sie jetzt den Netzstecker des Ladegerätes ab und trennen Sie danach das Ladekabel vom Akku.

■ Überladungsschutz – Der Akku verfügt über einen Überladungsschutz, d.h. das Ladegerät kann permanent angeschlossen bleiben.

■ Ladestand (nur in Verbindung mit eco one plus)

- Um den aktuellen Ladestand Ihres eco one plus Akkus abzufragen, drücken Sie die Taste „i“ an der Akkubox.
- Daraufhin zeigen die drei grünen Leuchtdioden den Ladestand an.

Hinweis: Die Kapazitätsanzeige erlischt nach wenigen Sekunden wieder von alleine.

Bauteile und Wartung des Golftrolleys

LITHIUM-POLYMER-AKKU / BATTERIEVERORDNUNG

WICHTIGE HINWEISE ZUM UMGANG MIT DEM LITHIUM-POLYMER AKKU

Laden Sie die Batterie bitte nicht in der Nähe einer Heizung oder unter direkter Sonneneinstrahlung bzw. einem Ort, der durch Sonneneinstrahlung aufgeheizt wird.

Für eine möglichst lange Lebensdauer der Batterie ist ein komplettes Entladen der Batterie zu vermeiden und ein Ladevorgang in regelmäßigen Abständen durchzuführen.

Wenn der Trolley für einen längeren Zeitraum ungenutzt bleibt, ist ein Aufladen der Batterie alle 2 - 3 Monate durchzuführen. Öffnen Sie die Batterie nicht und werfen Sie diese nicht ins Feuer.

Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Wasser, Salzwasser oder ähnlichen Flüssigkeiten. Dies führt zu falschem Ladestrom und falscher Ladespannung. Dadurch kann der Akku überhitzen, explodieren oder sich entzünden. Batterien und Akkus sind kein Spielzeug. Halten Sie Akkus und Ladegeräte daher stets außerhalb der Reichweite von Kindern, sowie an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Gefahren führen.

BATTERIEVERORDNUNG

Im Lieferumfang befinden sich Batterien oder Akkus. Als Händler sind wir verpflichtet, unsere Kunden im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien auf die Batterieverordnung hinzuweisen:

Seit 1998 verpflichtet die Batterieverordnung alle Bürgerinnen und Bürger, verbrauchte Batterien und Akkus ausschließlich über den Handel oder die speziell dafür eingerichteten Sammelstellen zu entsorgen (gesetzliche Rückgabepflicht). Bitte entsorgen Sie alle Batterien so, wie es vom Gesetzgeber vorgeschrieben wird. Die Entsorgung über den Hausmüll ist ausdrücklich verboten. Sie können die Batterien und Akkus an kommunalen Sammelstellen oder im Handel vor Ort kostenfrei abgeben. Von uns erworbene Batterien oder Akkus können Sie nach dem Gebrauch auch direkt an unsere Adresse zurücksenden. Bitte ausreichend frankieren.

altracom GmbH, Meckenloher Str. 11, 91126 Rednitzhembach, Germany

web: www.eco-golf-trolley.de
 mail: service@eco-golf-trolley.de
 tel.: +49 (0) 9122 88 714 15
 fax: +49 (0) 9122 88 714 10
 altracom GmbH WEEE-Reg.-Nr. DE87515155



Bauteile und Wartung des Golftrolleys

PFLEGEHINWEISE UND WARTUNG

- Trocknen Sie das Gerät nach jeder Nutzung ab, damit kein Wasser ins Innere gelangen kann.
- Lassen Sie das Gerät am Ende der Golf Saison auf Funktion und Beschädigungen prüfen (Kundendienst).
- Kontrollieren Sie Ihren Golfrolley vor und nach jeder Nutzung auf Schäden und laden Sie ggf. den Akku auf.
- Verwenden Sie zum Säubern des Trolleys ein feuchtes Tuch - Trocknen Sie den Trolley anschließend ab.
- Setzen Sie die Steuerung, die Anschlussbuchse für Strom und den Akku keinem direkten Wasserstrahl aus.
- Entnehmen Sie vor der Reinigung mit Wasser den Akku und decken Sie Akkubuchse und Steuerung ab.



Die Quick-Release Verbindungen sowie die Radaufnahmen sollten stets sauber gehalten werden, um eine reibungslose Verbindung zu gewährleisten.

FEHLERBEHEBUNG

Der Golfrolley reagiert nicht:

- Überprüfen Sie, ob das Akkukabel richtig am Rahmen (Buchse) eingesteckt ist
- Laden Sie den Akku vollständig auf
- Schalten Sie den Golfrolley aus und nach ein paar Sekunden wieder ein

Der Motor läuft, aber die Räder drehen sich nicht:

- Vergewissern Sie sich, dass die Räder richtig an der Achse eingerastet sind

Der Golfrolley läuft nicht gerade aus

- Vergewissern Sie sich, dass die Räder richtig an der Achse eingerastet sind
- Prüfen Sie, ob Ihr Golfbag zentriert auf dem Golfrolley aufliegt
- Ggf. richten Sie den Trolley über die Adjust-Funktion neu aus
(Diese Funktion ist nur in Verbindung mit eco one plus + Fernbedienung möglich)

Spur einstellen / Adjust-Funktion *(nur in Verbindung mit eco one plus + Fernbedienung)*

Sollte Ihr Golfrolley nicht geradeaus fahren, so können Sie die Laufrichtung mit Hilfe der Adjust-Funktion korrigieren.

- | | | |
|--|----|---|
| ■ Drücken Sie die Taste-Adjust der Fernbedienung | -> | Der Golfrolley setzt sich langsam in Bewegung |
| ■ Korrigieren Sie die Spur über die Tasten D / E | -> | Laufrichtung wird angepasst (Links / Rechts) |
| ■ Drücken Sie anschließend die Taste-Save | -> | Die Einstellung wird gespeichert |

Der Golfrolley verliert an Geschwindigkeit

- Überprüfen Sie den Ladestand des Akkus
- Vergewissern Sie sich, dass die Räder richtig am Motor eingerastet sind
- Erhöhen Sie bei Steigungen ggf. die Geschwindigkeit

Bauteile und Wartung des Golftrolleys

TECHNISCHE DATEN



- Abnehmbare, kugelgelagerte Leichtlaufräder 11,4“
- Schnellverschluss für exzellenten Halt und Spurtreue der Räder
- Einfache Montage bzw. Demontage des Trolleys dank innovativem Quick-Release System
- Abnehmbare Golfbag Halterungen
- Integrierte Vorbereitung für eco Schirmhalter
- Material: Edelstahl V2A
- Belastbarkeit: 40 kg
- Motoren: 2 x 100 W
- Batterie: Lithium-Polymer Hochleistungsakku 24 V/10 Ah
- Ladezyklen: ca. 600
- Höchstgeschwindigkeit: 7,5 km/h
- Geschwindigkeitsstufen: 8
- Ladedauer: 4 - 6 Stunden
- Verpackungsgröße: 70 x 70 x 20cm
- Gewicht eco one plus: 12 kg
- Gewicht des Akkus inkl. Batteriebox: 2,3 kg
- Steigungen: bis 30° möglich
- Reichweite: ca. 36 Loch/ca. 15km
- Temperaturbereich: -20°C - +60°C
- Lautstärke: <70dB(a)
- Distanzfunktion: 10m, 20m, 30m (nur eco one plus)
- Spritzwassergeschützt - darf jedoch nicht durchnässen
- Akkubox aus Edelstahl mit LED Ladestandsanzeige
- Bergabfahrbremse - hält die eingestellte Geschwindigkeit des Trolleys bei Bergabfahrten (nur eco one plus)

Abmessungen:

aufgebaut Griff oben
L x B x H 83 x 73 x 100cm

aufgebaut Griff unten (Garage)
L x B x H 83 x 73 x 81cm

zusammengelegt
L x B x H 66 x 67 x 18cm



- Abnehmbare, kugelgelagerte Leichtlaufräder 11,4“
- Schnellverschluss für exzellenten Halt und Spurtreue der Räder
- Einfache Montage bzw. Demontage des Trolleys dank innovativem Quick-Release System
- Abnehmbare Golfbag Halterungen
- Integrierte Vorbereitung für eco Schirmhalter
- Material: Edelstahl V2A
- Belastbarkeit: 40 kg
- Motoren: 2 x 100 W
- Batterie: Lithium-Polymer Hochleistungsakku 24 V/10 Ah
- Ladezyklen: ca. 600
- Höchstgeschwindigkeit: 7,5 km/h
- Geschwindigkeitsstufen: 8
- Ladedauer: 4 - 6 Stunden
- Verpackungsgröße: 70 x 70 x 20cm
- Gewicht eco one: 12,0 kg
- Gewicht des Akkus: 1,7 kg
- Steigungen: bis 30° möglich
- Reichweite: ca. 36 Loch/ca. 15km
- Temperaturbereich: -20°C - +60°C
- Lautstärke: <70dB(a)
- Spritzwassergeschützt - darf jedoch nicht durchnässen

Abmessungen:

aufgebaut Griff oben
L x B x H 83 x 73 x 100cm

aufgebaut Griff unten (Garage)
L x B x H 83 x 73 x 81cm

zusammengelegt
L x B x H 66 x 67 x 18cm

Innerhalb der Garantiezeit von 24 Monaten umfasst die Gewährleistung alle Komponenten und deckt fertigungsbedingte Mängel ab. Ausgenommen ist jedoch der Akku (12 Monate). Des Weiteren erlöschen die Garantieansprüche bei unsachgemäßer Benutzung oder Veränderungen jeglicher Art.

eco Golfrolley bietet Ihnen den kompletten Service rund um Reparatur und Inspektion. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Golfrolley einem jährlichen Kundendienst zu unterziehen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

altracom GmbH
Meckenloher Str. 11
91126 Rednitzhembach | Germany
web: www.eco-golf-trolley.de
mail: service@eco-golf-trolley.de
tel.: +49 (0) 9122 88 714 15

Stand Januar 2013



CCone
golfrolley



CCone plus
golfrolley